


Template for PD006 Trim
Plantilla para el contramarco PD006
Gabarit pour la plaque de finition PD006

PK.1029 Rev 01 PD006 Trim

<p>Step 1 Use the mortise template to prep the door edge.</p> <p>Step 2 Use the trim template to prep the face of the door.</p> <p>Step 3 Install the mortise.</p> <p>Step 4 Install the trim.</p>	<p>Paso 1 Utilice la plantilla de la mortaja para preparar el borde de la puerta.</p> <p>Paso 2 Utilice la plantilla del contramarco para preparar la cara de la puerta.</p> <p>Paso 3 Instale la mortaja.</p> <p>Paso 4 Instale el contramarco.</p>	<p>Étape 1 Utiliser le gabarit de la mortaise pour préparer le bord de porte.</p> <p>Étape 2 Utiliser le gabarit le plus petit pour préparer la face de la porte.</p> <p>Étape 3 Installer la mortaise.</p> <p>Étape 4 Installer la plaque de finition.</p>
--	--	---

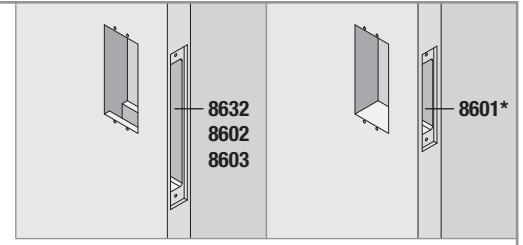


Standard Mounting (for Flush Mounting template, see page 2)
Montaje estándar (para la plantilla de montaje al ras, vea la página 2)
Montage standard (Pour le gabarit pour montage encastré, voir page 2)

***If using a 8601 passage mortise, the trim plates may be positioned anywhere on the door, as the trim does not interact with the mortise box.**

*Si utiliza una mortaja de paso 8601, las placas del contramarco pueden ubicarse en cualquier parte de la puerta, ya que el contramarco no interactúa con la caja de mortaja.

*En cas d'utilisation de la mortaise de passage 8601, les plaques de finition peuvent être situées à n'importe quel endroit sur la porte puisque celles-ci n'ont pas d'influence sur la mortaise.


Top line of 8632/8602/8603 mortise face
Línea superior de la cara de mortaja 8632/8602/8603
Ligne supérieure du devant des mortaises 8632/8602/8603

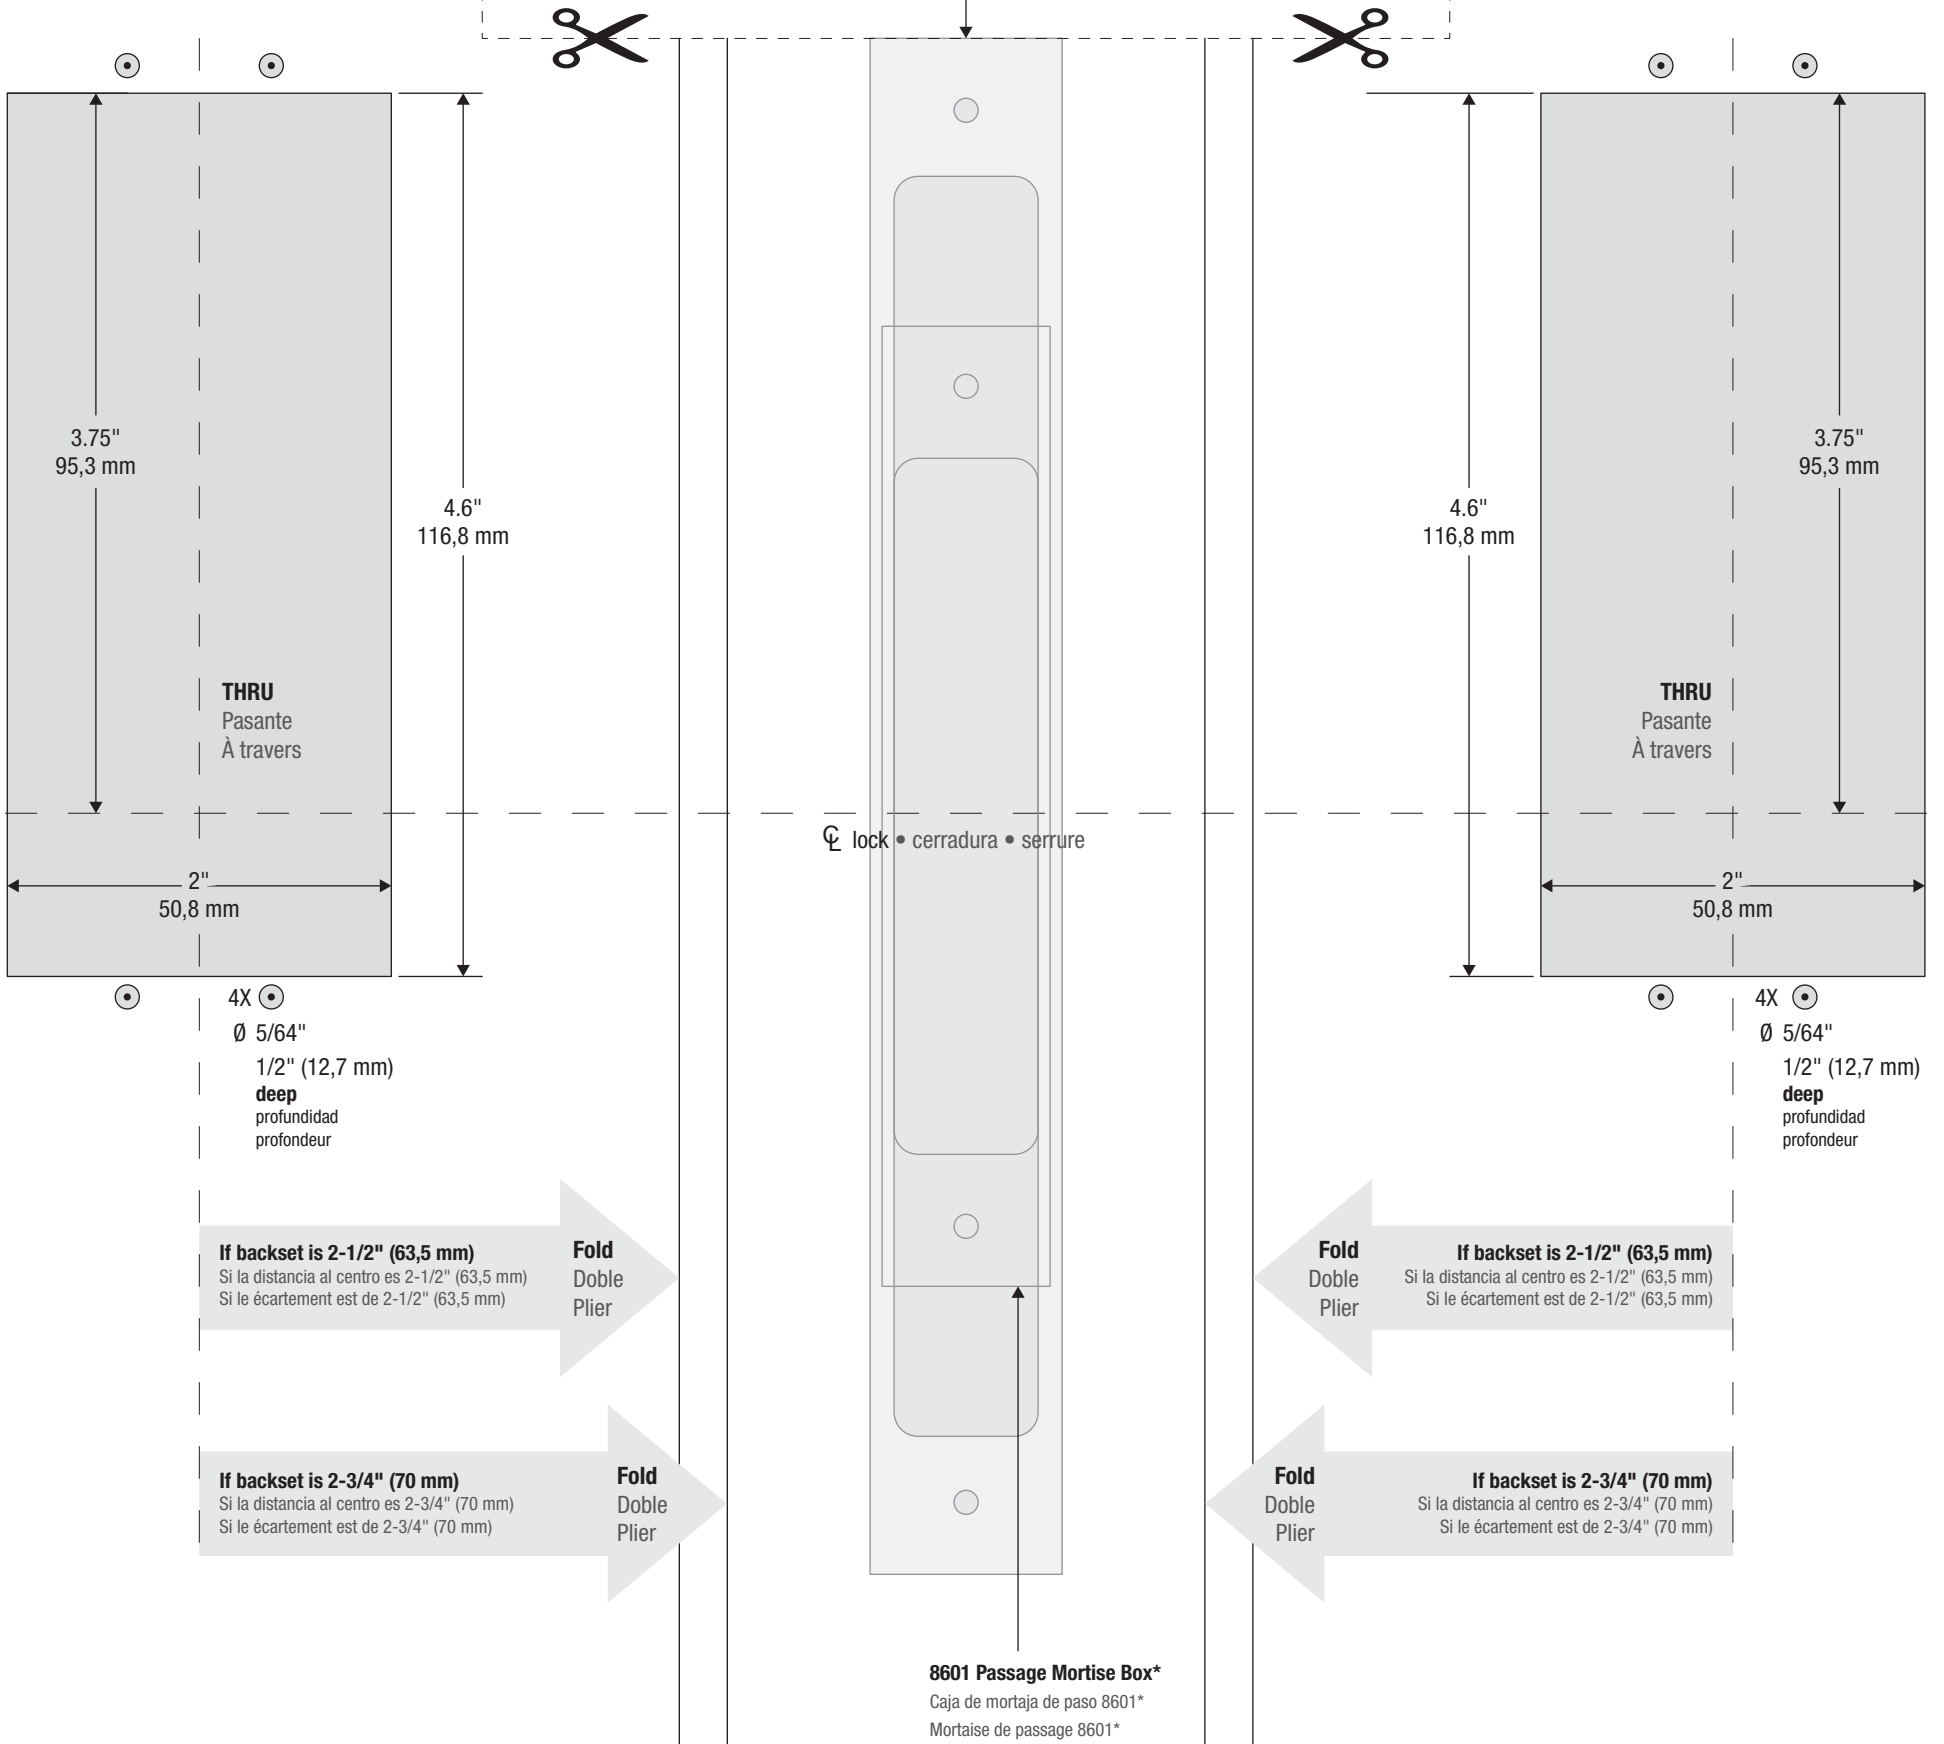

The drilling template must be printed to scale to ensure correct hole placement. To confirm correct print scale, the square below must measure exactly 1" by 1" (25mm x 25mm).

La plantilla de perforación deben estar impresos a escala para confirmar la correcta colocación de los agujeros. Con el fin de confirmar que la escala de impresión es correcta, el cuadrado de abajo debe medir exactamente 1" x 1" (25mm x 25mm).


Le gabarit de perçage doit être imprimé à l'échelle pour assurer le placement correct des trous. Afin de confirmer que l'échelle soit correcte, le carré ci-dessous doit mesurer exactement 1" x 1" (25mm x 25mm).

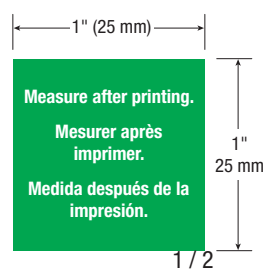

Template for PD006 Trim
Plantilla para el contramarco PD006
Gabarit pour la plaque de finition PD006

PK.1029 Rev 01 PD006 Trim

<p>Step 1 Use the mortise template to prep the door edge.</p> <p>Step 2 Use the trim template to prep the face of the door.</p> <p>Step 3 Install the mortise.</p> <p>Step 4 Install the trim.</p>	<p>Paso 1 Utilice la plantilla de la mortaja para preparar el borde de la puerta.</p> <p>Paso 2 Utilice la plantilla del contramarco para preparar la cara de la puerta.</p> <p>Paso 3 Instale la mortaja.</p> <p>Paso 4 Instale el contramarco.</p>	<p>Étape 1 Utiliser le gabarit de la mortaise pour préparer le bord de porte.</p> <p>Étape 2 Utiliser le gabarit le plus petit pour préparer la face de la porte.</p> <p>Étape 3 Installer la mortaise.</p> <p>Étape 4 Installer la plaque de finition.</p>
--	--	---

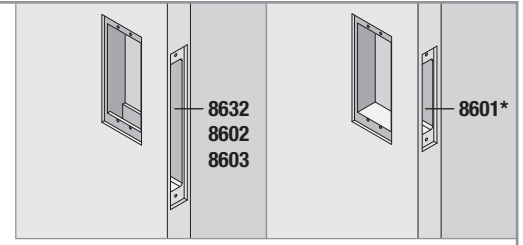


IMPORTANT: Drill pilot holes first.
IMPORTANTE: Primero, perfora orificios piloto
IMPORTANT : Percer d'abord les trous de guidage.

Flush Mounting (for Standard Mounting template, see page 1)
Montaje al ras (para la plantilla de montaje estándar, vea la página 1)
Montage encastré (pour le gabarit pour montage standard, voir page 1)

*If using a 8601 passage mortise, the trim plates may be positioned anywhere on the door, as the trim does not interact with the mortise box.

*Si utiliza una mortaja de paso 8601, las placas del contramarco pueden ubicarse en cualquier parte de la puerta, ya que el contramarco no interactúa con la caja de mortaja.

*En cas d'utilisation de la mortaise de passage 8601, les plaques de finition peuvent être situées à n'importe quel endroit sur la porte puisque celles-ci n'ont pas d'influence sur la mortaise.

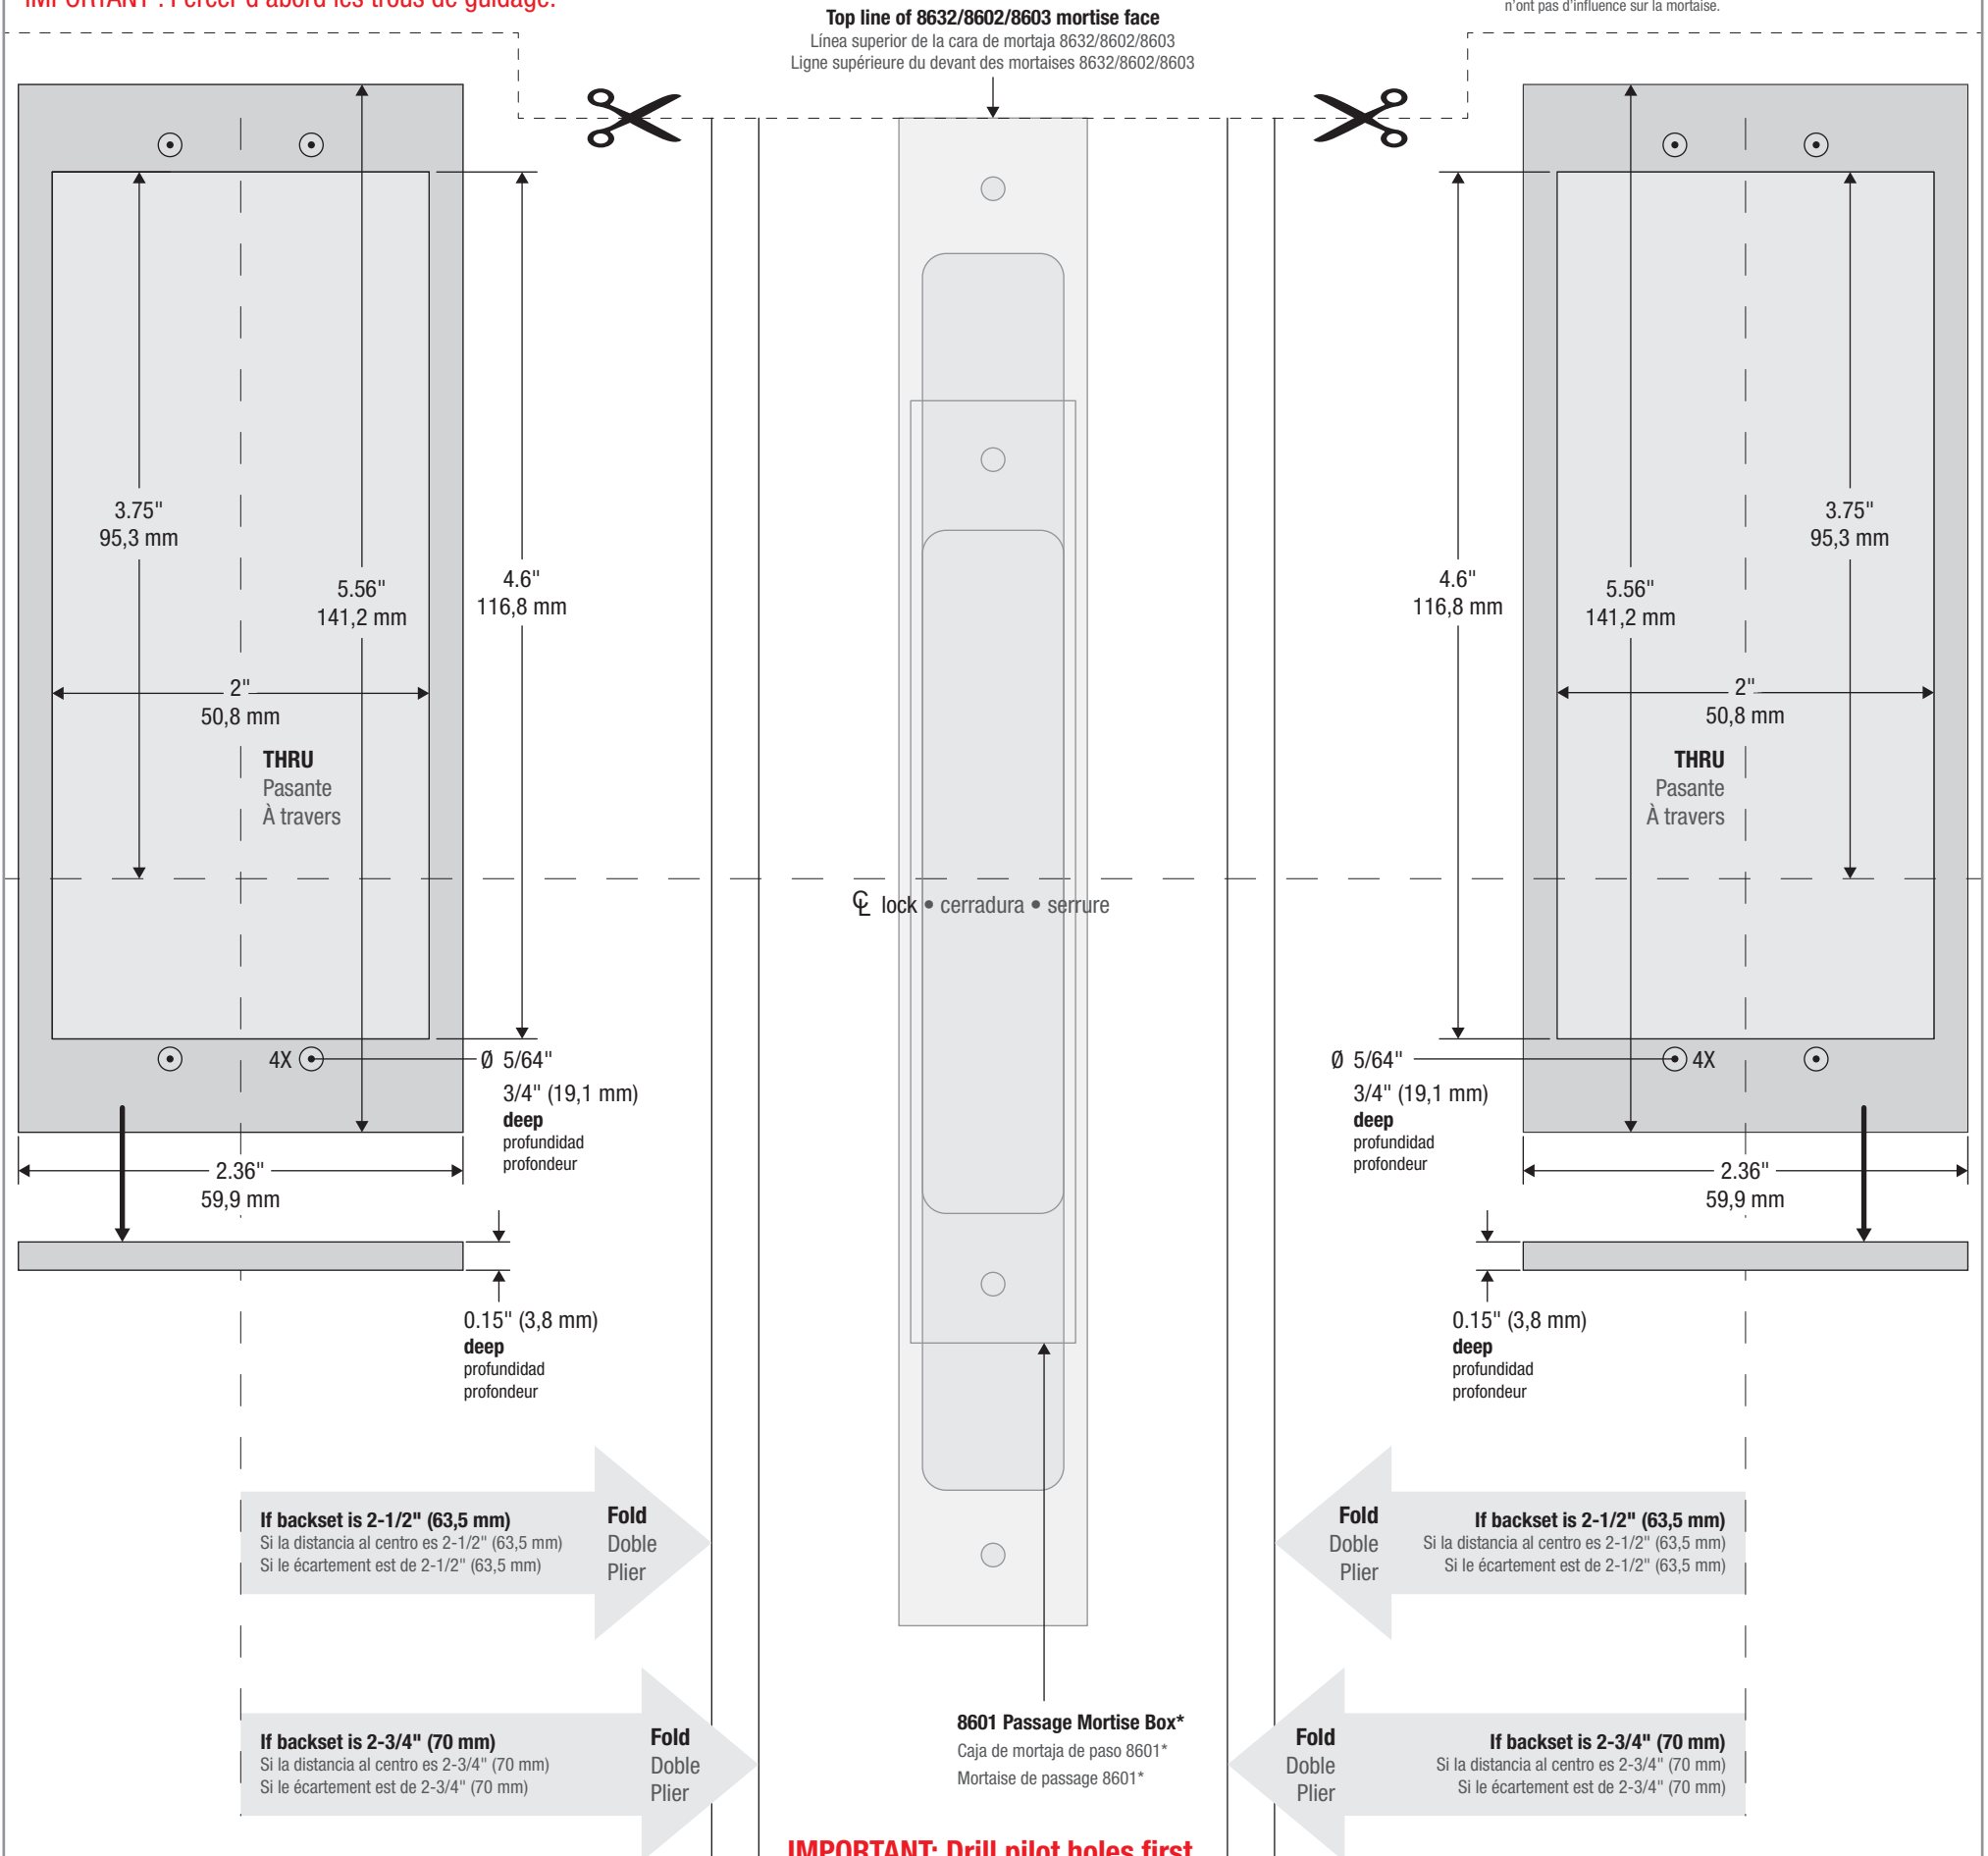

IMPORTANT: Drill pilot holes first.
IMPORTANTE: Primero, perfora orificios piloto
IMPORTANT : Percer d'abord les trous de guidage.

IMPORTANT: Door must be at least 1-3/4" (44 mm) thick for flush mounting.

IMPORTANTE: La puerta debe tener un ancho de al menos 1-3/4" (44 mm) para el montaje al ras.

IMPORTANT: La porte doit avoir une épaisseur d'au moins 1-3/4" (44 mm) pour un montage encastré.